

Инструкция по сборке каркаса ванны**ATLANTA 150x90 L/R****Состав комплекта каркаса:**

1. Каркас - 1 шт.
2. Стойка 44 см. - 1 шт.
3. Стойка 42 см. - 1 шт.
4. Стойка 40 см - 1 шт.
5. Шпилька M12 (25см.) - 1 шт.
6. Шпилька M12 (20см.) - 4 шт.
7. Саморез 4.2*41 - 6 шт.
8. Саморез 4*16 - 6 шт.
9. Гайка M12 - 17 шт.
10. Шпилька M12 (14 см) - 1 шт.
11. Заглушка для рамы - 4 шт.
12. Болт M10*70 - 3 шт.
13. Дополнительная ножка - 1 шт.
14. Гайка M10 - 3 шт.
15. Ножка для ванны - 7 шт.
16. Саморез 3.5*40 - 4 шт.
17. Саморез 4,2*19 - 3 шт.
18. Дюбель 6*40 - 4 шт.
19. Кронштейн крепления к стене - 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. Уголок 30*30*30 - 6 шт.
2. Саморез 4*16 - 12 шт.
3. Саморез 3.5*20 - 3 шт.
4. Заглушка фронтальной панели - 3 шт.
5. Флажок железный - 3 шт.
6. Гайка M10 - 6 шт.

Этапы установки и сборки каркаса

1. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку).
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны.
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (**железные флагжки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флагжков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

ATLANTA 150x90L

Схема установки каркаса (см)

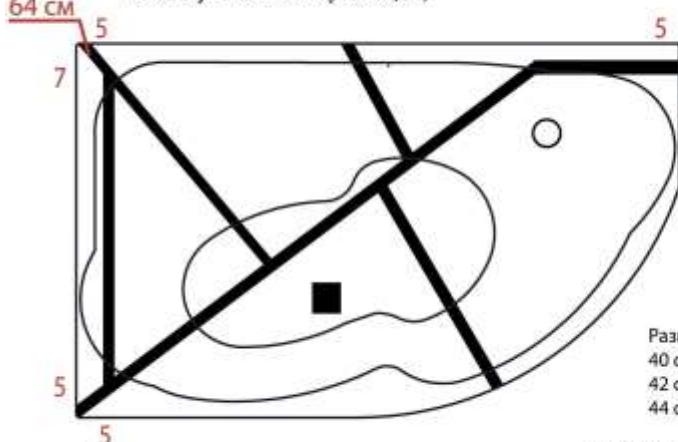

ATLANTA 150x90R

Схема установки каркаса (см)



Условные обозначения



уголок (металл)





фланец (металл)



клипса (металл)



фланец (пластик)

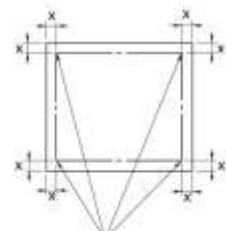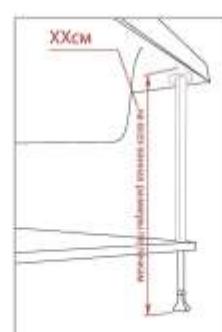

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки